

ELECTROFON

BS-2103



**Teléfono de Mesa o Pared
con Manos Libres**

Manual del Usuario

4. Si va a instalar el teléfono sobre la pared, debe invertir la posición del soporte del auricular (2) ubicado en la base del teléfono.

1. Redial

Cuando Ud. llama a un número y éste se encuentra ocupado, puede presionar la tecla de FLASH y luego REDIAL, el número recién discado será rediscado en forma automática, puede repetir este proceso tantas veces lo desee, mientras no se digite un nuevo número, el número originalmente marcado se mantendrá en la memoria de rediscado.

2. Bloqueo de acceso a números de Larga Distancia

Inserte la llave en la cerradura que se encuentra en la parte posterior del teléfono y gírela hasta el punto Verde en sentido antihorario, en esa posición cualquier número puede ser discado (no hay restricción), si gira la llave en sentido horario hasta el punto Rojo, todos los números que comiencen con "0" serán bloqueados.



Respalda y
Garantiza

ELECTROFONIA s.r.l.

<http://www.electrofonía.com>
Email : telefonía@electrofonía.com
Tel. : (598-2) 9244646
Fax : (598-2) 9242050

ELECTROFON BS-2103

Información del producto

En primer lugar queremos agradecerle por haber elegido el teléfono ELECTROFON BS-2103 que incorpora tecnología avanzada de circuitos integrados y puede ser conectado a la red telefónica local. Antes de comenzar a utilizar este teléfono, por favor lea atentamente este manual de modo de evitar no utilizar todas las características de su teléfono a causa de su mal uso.

Funciones Principales

1. Mano libre bidireccional
2. Interruptor de ajuste del nivel de la campanilla
3. Interruptor de ajuste del volumen del parlante
4. Selector de Tono o Pulso
5. Rediscado automático del último número
6. Teclado iluminado
7. Bloqueo de discado de números de larga distancia
8. Indicador luminoso de llamada
9. Función de Flash
10. Protección contra rayos

Modo de uso y detalles a tener en cuenta

1. Para discar a un número

Levante el auricular o presione la tecla de Manos Libres (HF), el indicador luminoso rojo se encenderá, cuando escuche el tono de discado, digite el número deseado, si Ud. escucha un tono de llamada prolongado, entonces el número al que esta llamando se encuentra libre, si escucha un tono de llamada corto y reiterado, esto le

indicará que el número se encuentra ocupado, inténtelo nuevamente más tarde.

2. Para atender una llamada

Cuando una llamada ingresa, su teléfono sonará y el indicador luminoso va a parpadear, levante el auricular o presione la tecla HF y Ud. podrá hablar. Luego de finalizada la conversación, coloque nuevamente el auricular en la base o presione nuevamente la tecla HF si utilizó el Manos Libres.

3. Ajuste del Nivel de la Campanilla (HI/LO – alto/bajo)

El nivel de sonido de la campanilla puede ser ajustado a un nivel alto (HI) o más bajo (LO) según lo desee.

4. Ajuste del Volumen del Parlante (HI/LO – alto/bajo)


Cuando se utiliza el modo Manos Libres (HF), el volumen del parlante puede ajustarse a un nivel alto (HI) o más bajo (LO) como Ud. desee.

5. Función de FLASH

Cuando llama a un número que se encuentra ocupado, Ud. puede presionar la tecla FLASH en vez de presionar la horquilla y así obtener tono de discado nuevamente.

Detalle de partes y piezas del teléfono

1. Horquilla
2. Soporte del auricular para montaje sobre pared
3. Auricular
4. Indicador luminoso de llamada
5. Teclado numérico
6. Llave de bloqueo para discado de larga distancia
7. Selector de Tono/Pulso (T/P)
8. Ajuste de nivel de la campanilla
9. Selector de volumen del parlante
10. Zócalo de conexión para la línea telefónica
11. Tecla de FLASH
12. Tecla de rediscado automático (REDIAL)
13. Tecla de Manos Libres (HF)

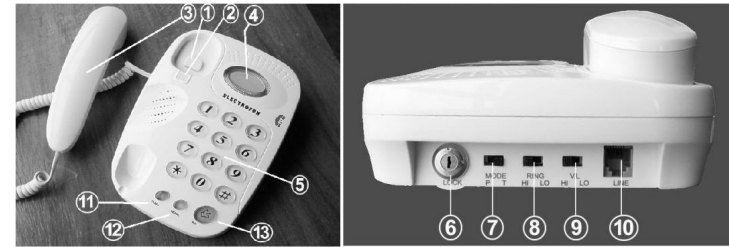

Preparación antes de comenzar a utilizar

1. Conectar uno de los extremos del cable espiral al zócalo ubicado en la parte izquierda de su teléfono y el otro extremo al zócalo de conexión del auricular.
2. Conectar uno de los extremos del cable plano al zócalo de conexión de la línea (10) en el teléfono y el otro extremo en el zócalo de la línea telefónica en la pared.
3. Coloque el selector de Tono/Pulso (T/P) en la posición adecuada según el sistema utilizado en su localidad.